

تعریف رمز ورود

رمز ورود ۴ رقمی تکرار رمز #

* 1 2 3 4 5 # 5 # # # # #

تنظیمات آژیر ضد سرقت

فعال کردن * 1 2 3 4 5 # 6 0 1 #

غیرفعال کردن * 1 2 3 4 5 # 6 0 0 #

ذخیره کردن عملیات

برای ذخیره کردن عملیات * را بزنید.
هر عملیاتی با زدن * در مدت یک دقیقه ذخیره خواهد شد.

۹

۳- حذف کاربر با شماره کاربری :

شماره کاربری

* 1 2 3 4 5 # 2 #

تنظیمات مد عملکرد دستگاه

۱- فقط کارت : * 1 2 3 4 5 # 3 0 0 #

۲- کارت و رمز : * 1 2 3 4 5 # 3 0 1 #

۳- کارت یا رمز : * 1 2 3 4 5 # 3 0 2 #

تنظیمات مدت زمان وصل رله

(TT) مدت زمان وصل رله بر حسب ثانیه است و از 00 تا 99 قابل تنظیم است و زمان باید ۲ رقمی وارد شود برای مثال: TT = 03

* 1 2 3 4 5 # 4 [TT] #

۸

طرز استفاده

۱- باز کردن درب با کارت : با گرفتن کارت کد شده جلوی دستگاه درب باز خواهد شد.

۲- باز کردن درب با کارت و رمز : ابتدا کارت را جلوی دستگاه می گیرید LED سبز، چشمک زن خواهد شد سپس رمز ورود را وارد کنید و # را فشار دهید تا درب باز شود.

۳- باز کردن درب با رمز : رمز ورود را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

۱۱

توضیحات جامپرها

جامپر 1 :


الف) اگر (J1) در حالت 2 و 3 باشد کانکتور (PUSH) سیگنال (NO) خواهد داشت (+12)
ب) اگر (J1) در حالت 2 و 1 باشد کانکتور (PUSH) سیگنال (NC) خواهد داشت (0)

ریست کردن دستگاه

۱- تغذیه را قطع کنید و کلید RESET را فشار دهید.
۲- تغذیه را وصل کنید و کلید RESET را تا سه ثانیه نگه دارید و سپس بعد از شنیدن بوق کلید را رها کنید.
این روش فقط رمز ورود به منو را به حالت کارخانه بر می گرداند. (1 2 3 4 5) و همچنین رمز ورود را به (8 8 8 8) تغییر خواهد داد.

۱۵

سیم بندی

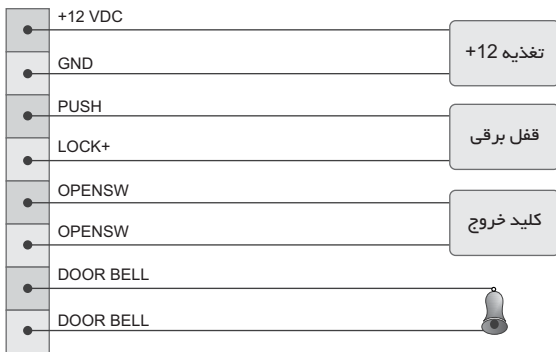

۱۳

حالت‌های LED و بازر

بازر	LED سبز	LED قرمز	نوع عملکرد
		چشمک زن	عملکرد عادی دستگاه
۲ بوق کوتاه	روشن		باز شدن درب با کارت یا رمز صحیح
۱ بوق کوتاه	روشن		باز شدن درب با تحریم دست
۱ بوق کوتاه بعد ۱ بوق بلند	روشن		رمز ورود اشتباه
۱ بوق کوتاه بعد ۱ بوق طولانی	روشن		کارت کد نشده
۲ بوق کوتاه	روشن	روشن	حالت مد برنامه ریزی
۲ بوق کوتاه		روشن	رمز ورود به منوی صحیح
۳ بوق کوتاه		روشن	رمز ورود به منوی اشتباه

۱۲

راهنمای سریع برنامه ریزی

* 1 2 3 4 5 # 3 0 0 #	فقط کارت
* 1 2 3 4 5 # 3 0 1 #	تنظیمات مد عملکرد کارت و رمز
* 1 2 3 4 5 # 3 0 2 #	کارت یا رمز
تکرار رمز رمز ورود ۴ رقمی #	تعریف رمز ورود
* 1 2 3 4 5 # 6 0 1 #	فعال کردن
* 1 2 3 4 5 # 6 0 0 #	تنظیمات آژیر ضد سرقت غیرفعال کردن

۱۵

راهنمای سریع برنامه ریزی

رمز ورود به منو جدید ۴ تا ۸ رقم # [تکرار رمز] #	تغییر رمز ورود به منو
* 1 2 3 4 5 # 0 #	
شماره کاربری [کارت جلوی دستگاه] #	تعریف کارت روی دستگاه
* 1 2 3 4 5 # 1 #	
* 1 2 3 4 5 # 2 0 0 0 0 #	حذف همه کاربرها
* 1 2 3 4 5 # 2 #	حذف کاربر با کارت
شماره کاربری #	حذف کاربر با شماره کاربری
* 1 2 3 4 5 # 2 #	
* 1 2 3 4 5 # 4 [TT] #	تنظیم مدت زمان وصل رله مثال: TT = 03

۱۴